



www.faradworld.it

FARAD[®]BOX

made in Italy

I PESO
GB WEIGHT
F POIDS
G GEWICHT
S PESO
PL CIĘŻAR

MOD.	Kg
N6	16
N7	23
N8	13
N9	13
N11	18

MOD.	Kg
N18	14
N19	12
N20	14
N21	18
N22	11

MOD.	Kg
N23	15
N25	14

I

Montare il box come da istruzioni accluse (aiutarsi con le vignette corrispondenti)

- 1 Larghezza massima barre 80 mm.
- 2 Posizionare le barre alla distanza consigliata minima di 600 mm.
- 3 Verificare che il posizionamento del box non impedisca l'alzata del portellone posteriore dell'autovettura.
- 4 Non aprire contemporaneamente il box da entrambi i lati.
- 5 Carico massimo 75 Kg per autovetture e 90 Kg per caravan (distribuito, non concentrato).
Verificare comunque la portata delle proprie barre portatutto e la portata sul manuale autovettura.
- 6 Verificare che il carico non abbassi il fondo soprattutto in posizione frontale (l'ingresso dell'aria causerebbe la rottura del coperchio).
In caso di brusca frenata verificare che il carico non si sia spostato in avanti causando, per il sovraccarico, l'abbassamento del fondo.
- 7 Verificare che l'altezza del carico non intralci o impedisca la corretta chiusura della serratura o abbassi il fondo del box.
- 8 Fissare il carico con le cinghie (il carico non deve potersi muovere).
- 9 Caricare/scaricare il box in aree parcheggio o lato marciapiede.
- 10 Dopo 25 km di percorrenza ed in caso di frenate brusche controllare il carico, la tensione delle cinghie e il serraggio delle viti.
- 11 Con il box montato non utilizzare lavaggi automatici.
- 12 Non lavare il box con alcool, diluenti o carburanti ma con il comune detersivo per piatti.
- 13 In caso di lunghe soste è opportuno parcheggiare all'ombra.
- 14 In caso di non utilizzo, per risparmio energetico, il box va rimosso e riposto al riparo.
- 15 Velocità massima: come da codice della strada vigente nel paese d'utilizzo, comunque non superare i 130 Km/h.
- 16 Velocità consigliata: 130 km/h.
- 17 Attenzione alle raffiche di vento, soprattutto ridurre la velocità in uscita dalle gallerie.
- 18 Conservare la chiave di scorta nascosta sull'autovettura.
- 19 Il codice chiave, necessario per il reintegro della chiave in caso di smarrimento, va conservato in luogo sicuro.
- 20 Conservare il foglio d'istruzioni per futuri utilizzi.

43-24

GB

Mount the roof-box as described in the enclosed instructions (look at the corresponding pictograms)

- 1 Maximum bar width 80 mm
- 2 Position the bars at the minimum distance of 600 mm
- 3 When the roof-box is positioned, check that the hatchback can be easily open
- 4 Do not open both sides of the roof-box simultaneously
- 5 Maximum load 75 kg for cars and 90 kg for caravans (well distributed and not concentrated)
Verify the maximum capacity of the bars
- 6 Check that the load does not bend down the front bottom of the roof-box (the air infiltration could cause the lid breakage).
If the car jerks to a standstill, verify that the load has not moved to the front causing the bend down of the bottom
- 7 Check that the load permits a correct locking of the roof-box and the the front bottom does not bend down
- 8 Fix the load with the belts (the load must not move)
- 9 Load/unload the roof-box in car parks or alongside the pavement
- 10 After approx. 25 km, check the load and the tightness of screws and belts
- 11 When the roof-box is mounted, do not use automatic car washes
- 12 Do not wash the roof-box with alcohol, solvents or fuels
- 13 Park in the shade in case of long breaks
- 14 If not used, remove the roof-box and store it
- 15 Maximum speed: as specified in the highway code in force in the country of use; anyway limit of 130 Km./h
- 16 Recommended speed: 130 km/h
- 17 Pay attention to gusts of wind, particularly when coming out from tunnels
- 18 Keep the spare key hidden in the car
- 19 The key code, required to replace the key if lost, should be kept in a safe place
- 20 Keep the mounting instruction for future use



F

Monter le coffre de toit selon la notice de montage (s'aider avec les pictogrammes)

- 1 Largeur maximum des barrès 80 mm
- 2 Fixer les barres a la distance conseillée minimum de 600 mm
- 3 Une fois positionné, le coffre de toit ne doit pas interférer avec l'ouverture du coffre arrière
- 4 Ne pas ouvrir le coffre des deux cotés en meme temps
- 5 Charge maxi 75 Kg. pour les voitures et 90 Kg pour caravans (charge équilibrée et bien distribuée).
Vérifier la charge admissible des barres de toit et ce indiqué sur le manuel de la voiture
- 6 S'assurer que la charge ne provoque pas l'abaissement frontal du fond. En cas d'un coup de freins, vérifier que le chargement ne soit pas déplacé en avant, pour éviter l'abaissement du fond.
- 7 S'assurer que la hauteur de la charge ne dépasse pas celle du coffre et qu'elle n'en bloque pas la fermeture
- 8 Attacher le chargement avec les sangles (ce dernier doit être absolument bloqué)
- 9 Charge/décharger le coffre dans des aires de stationnement ou côté trottoir
- 10 Au bout de 25 km, contrôler la chargement, le serrage des vis et la tension des sangles
- 11 Une fois le coffre en place, ne pas se rendre à la station de lavages
- 12 Ne pas laver le coffre avec de l'alcool, des diluants ou des carburants
- 13 En cas d'arrêt prolongé, se garer à l'ombre
- 14 En cas de non-utilisation et pour éviter une surconsommation de carburant, retirer le coffre et le ranger à l'abri
- 15 Vitesse maximum: conforme au code de la route en vigueur dans le pays d'utilisation, en tous cas non supérieur à 130 km/h
- 16 Vitesse max recommandée: 130 km/h
- 17 Attention aux rafales de vent, notamment à la sortie des tunnels
- 18 Cacher la clé de réchange dans la voiture
- 19 Garder le code de la clé indispensable pour avoir une autre clé en cas de perte.
- 20 Garder la notice de montage pour toutes consultations futures

D

Montieren Sie die Box, wie in der beiliegenden Anleitung beschrieben (mit Hilfe der Zeichnungen)

- 1 Max. Breite zwischen den Montagestangen 80 mm
- 2 Die Barren auf eine Entfernung von 600 mm stellen
- 3 Achten Sie beim Anbringen der Box darauf, dass sich die Heckklappe des Fahrzeugs problemlos öffnen lässt
- 4 Öffnen Sie die Box nicht auf beiden Seiten gleichzeitig
- 5 Max Tragfähigkeit 75 Kg für Autos und 90 für caravans (verteilt, nicht an einer Stelle)
Auf die max Tragfähigkeit der Barren Acht geben
- 6 Die Ladung sollte nicht höher als die Box bzw. beim Schließen hinderlich sein (Luft-Eintritt kann eine Deckelbruch verursachen)
Falls eine starke Bremse, die Ladung kontrollieren. Eine Überbelastung kann eine Front-Unterseite Senke der Faradbox verursachen
- 7 Die Ladungshöhe soll eine korrekte Verschraubung und eine Front-Unterseite Senke nicht verursachen
- 8 Befestigen Sie die Ladung mit den Riemen (sie darf keinen Bewegungsspielraum haben)
- 9 Be- und entladen Sie die Box auf Parkplätzen oder entlang von Gehwegen
- 10 Kontrollieren Sie nach einer Strecke von 25 Km, dass die Schrauben angezogen und die Riemen gespannt sind
- 11 Fahren Sie nicht mit montierter Box in die Waschanlage
- 12 Waschen Sie die Box nicht mit Alkohol, Verdünnungsmitteln oder Brennstoffen
- 13 Parken Sie bei längeren Aufenthalten im Schatten
- 14 Nehmen Sie die Box bei Nichtbedarf aus Energiespargründen ab und bewahren Sie sie an einem geschützten Ort auf
- 15 Höchstgeschwindigkeit: siehe Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Lands; in jedem Fall max 130 Km/h
- 16 Richtgeschwindigkeit: 130 Km/h
- 17 Vorsicht bei Windböen, hauptsächlich beim Herausfahren aus Tunnels
- 18 Bewahren Sie den Ersatzschlüssel an einem sicheren Ort im Fahrzeug auf
- 19 Bewahren Sie den Schlüsselcode an einem sicheren Ort auf. Er wird für die Anfertigung des Nachschlüssels im Verlustfall benötigt
- 20 Bewahren Sie die Montageanleitung zum späteren Nachschlagen auf



IT

L'ingombro del box sull'auto viene a volte sottovalutato; in particolare per quelle vetture già alte (SUV e CAMPER). Ciò può causare colpi inaspettati al coperchio, con strisciature e danni che nel tempo o anche nell'immediato possono comportarne la rottura e quindi al suo inutilizzo.

Per evitare danni di qualsiasi natura, consigliamo di misurare l'altezza totale (auto + box) e di annotarla sull'adesivo sottostante che andrà messo in evidenza sul parabrezza.

GB

It is easy to forget the height of the roof box added to the normal height of the car. This is especially important for MPVs and people carriers. If the overall height of the vehicle is forgotten and the roofbox hits overhanging objects the roofbox may become damaged or cracked. Such shocks can lead to splits in the main section of the roofbox. To prevent this from happening it is advised to measure the total height of the vehicle with the roofbox fitted. The total height should be noted on the enclosed sticker which should be affixed on the windscreen so it is clearly visible to the driver.


FR

L'encombrement du coffre sur le véhicule n'est pas toujours considéré (la hauteur totale de la voiture plus celle du coffre), en particulier sur les SUV et camper. Ceci peut causer des coups inattendus au coffre avec rayures et fissures qui par la suite peuvent causer la rupture de la coque.


Pour éviter tout accident de cette nature, il est conseillé de mesurer l'hauteur totale du véhicule plus le coffre. Noter sur le présent adhésif l'hauteur pour ensuite le coller sur le pare-brise.

D

Manchmal werden die Ausmaße von Auto mit montierter Dachbox unterschätzt; vor allem bei bereits hohen Autos (SUV und Wohnmobile). Das kann unerwartete Schläge auf den Deckel verursachen, mit Kratzer und Schäden die mit der Zeit oder auch unmittelbar zum Bruch führen und die Dachbox unbrauchbar machen. Um jegliche Schäden zu vermeiden, empfehlen wir die gesamte Höhe (Auto und Dachbox) abzumessen, auf dem Aufkleber zu vermerken und diesen auf die Windschutzscheibe anzubringen.

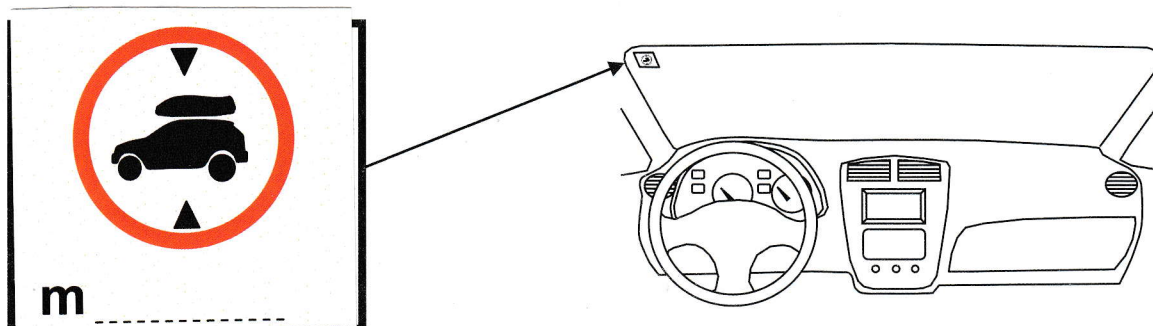


N° 4

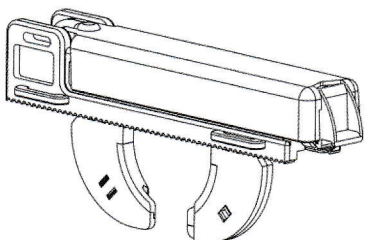

N° 2



N° 1




N° 2





APERTURA - OPENING

CHIUSURA - CLOSING


1a

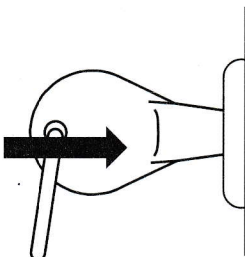


1b

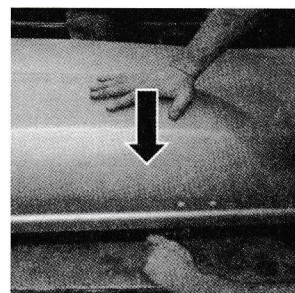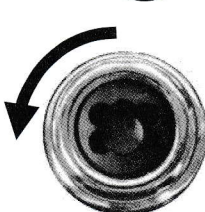


2a

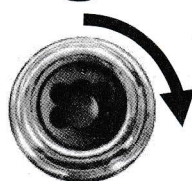




2b

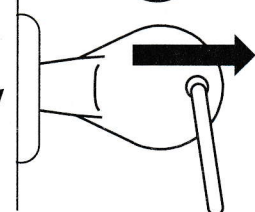







1

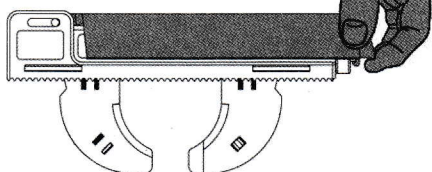


2

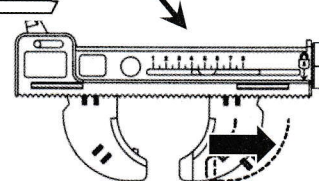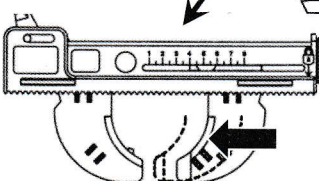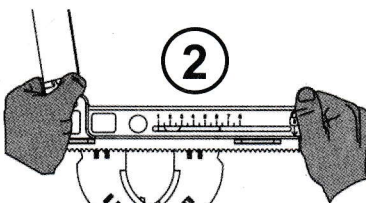



i

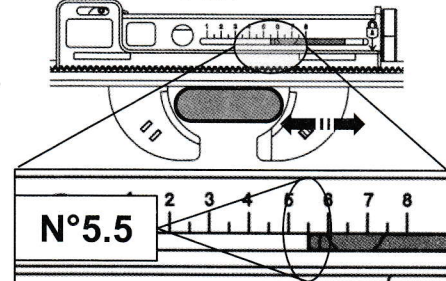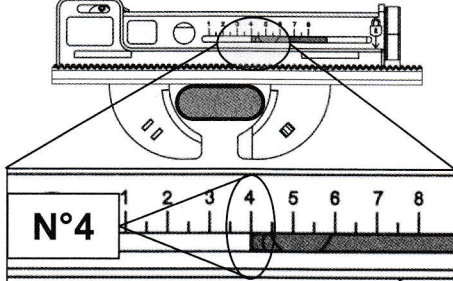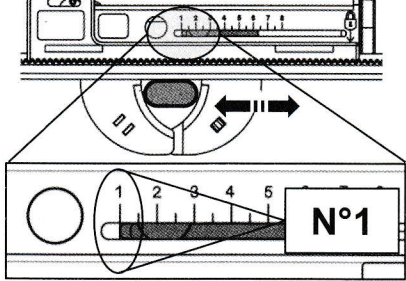


3











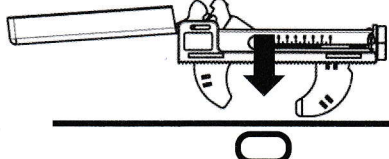


4

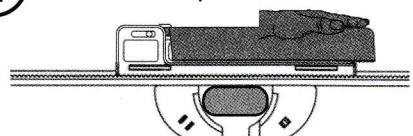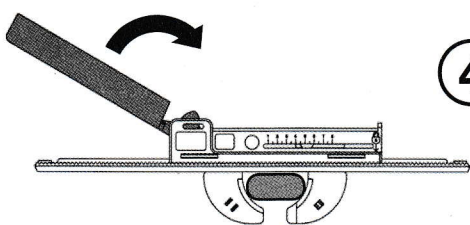


Clack!

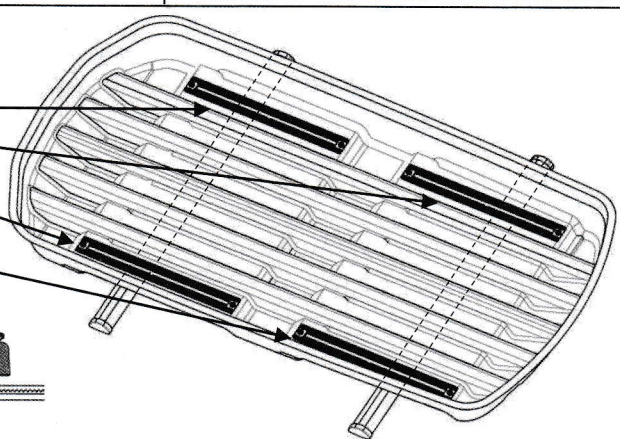


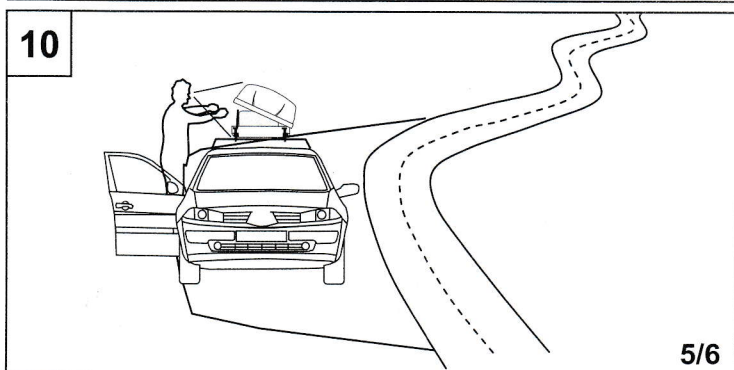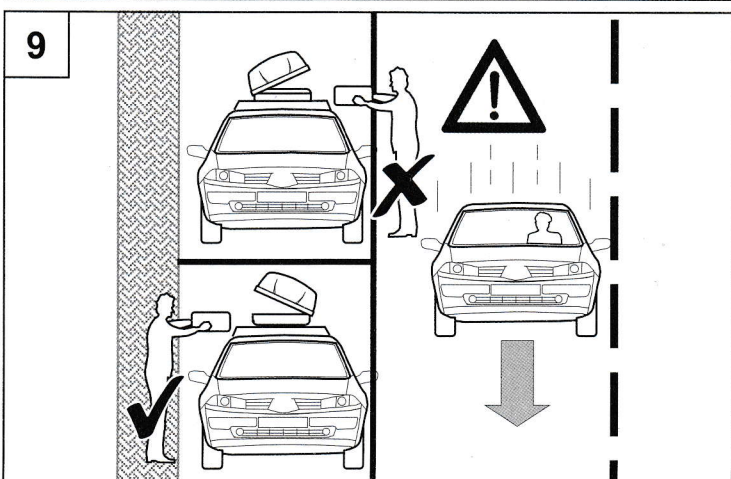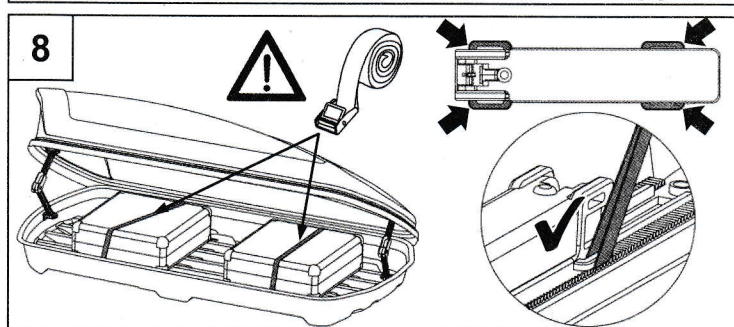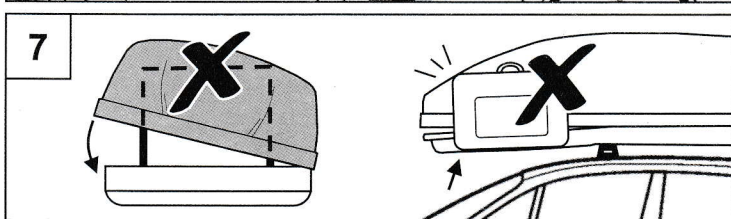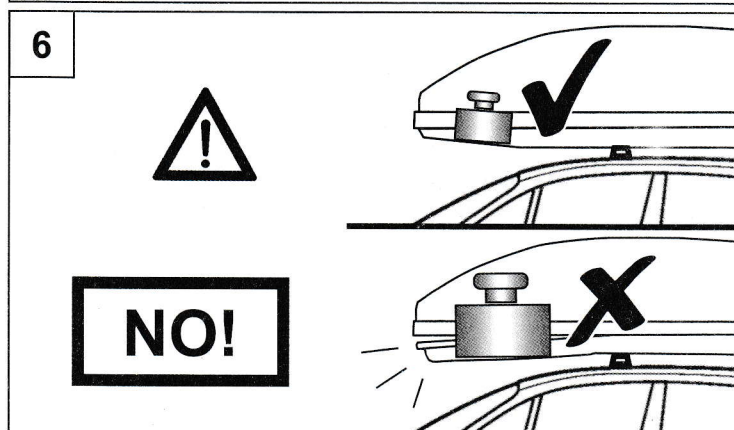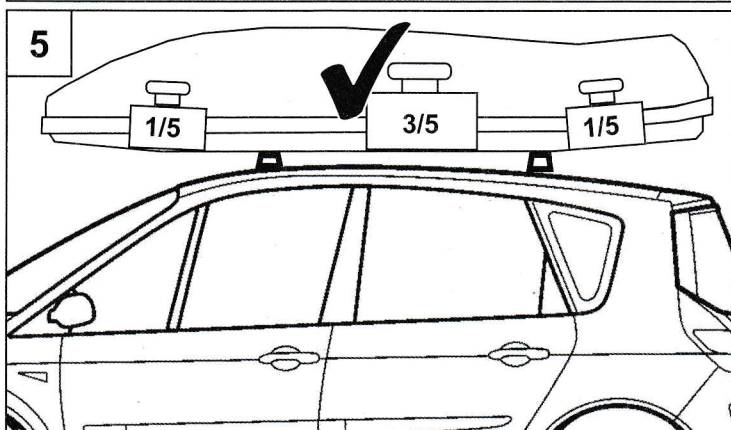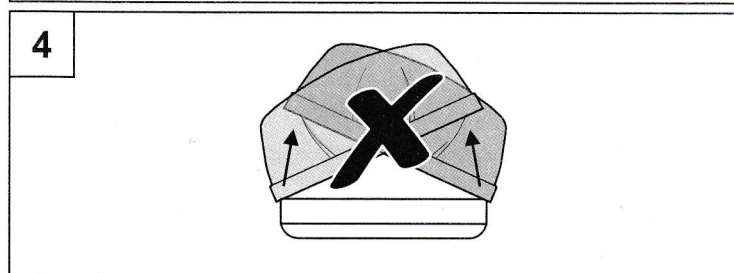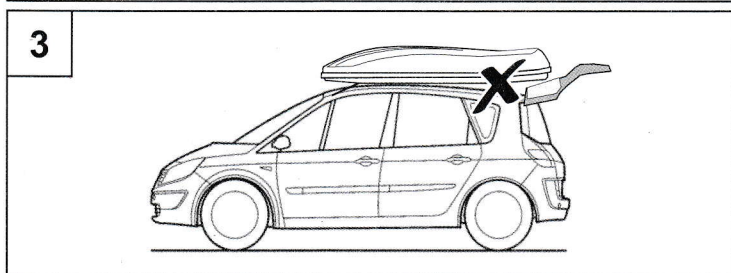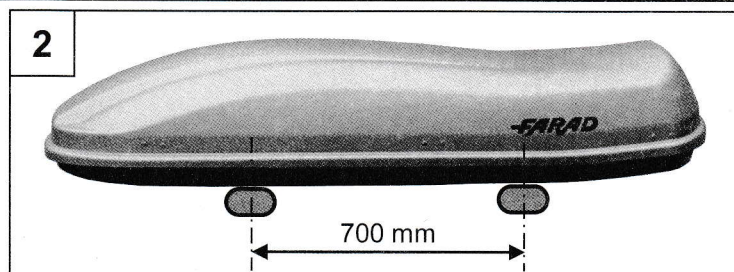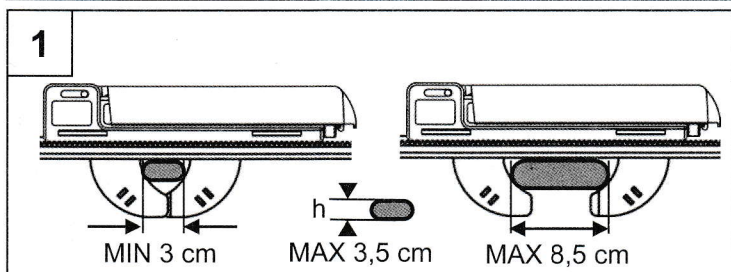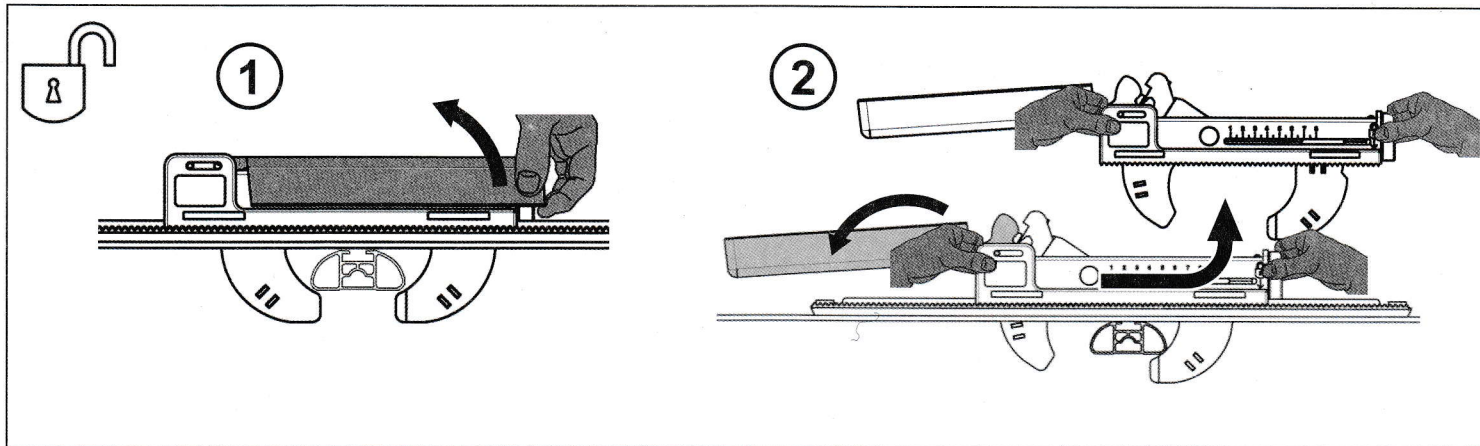


11

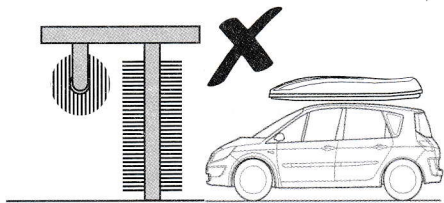


12

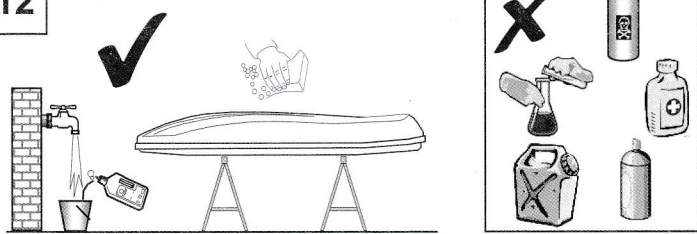


13

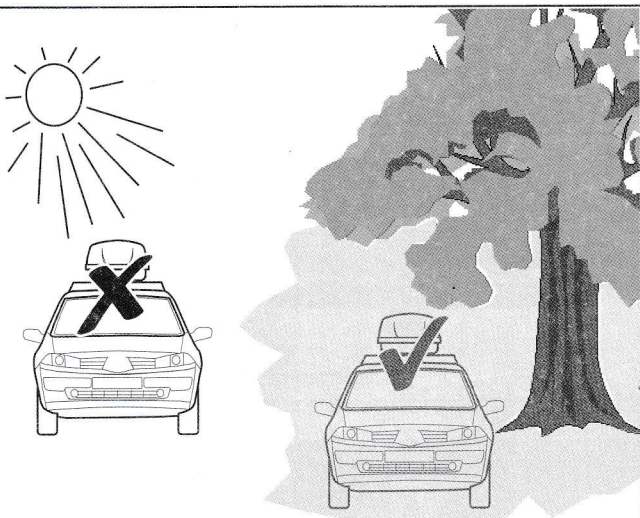


14

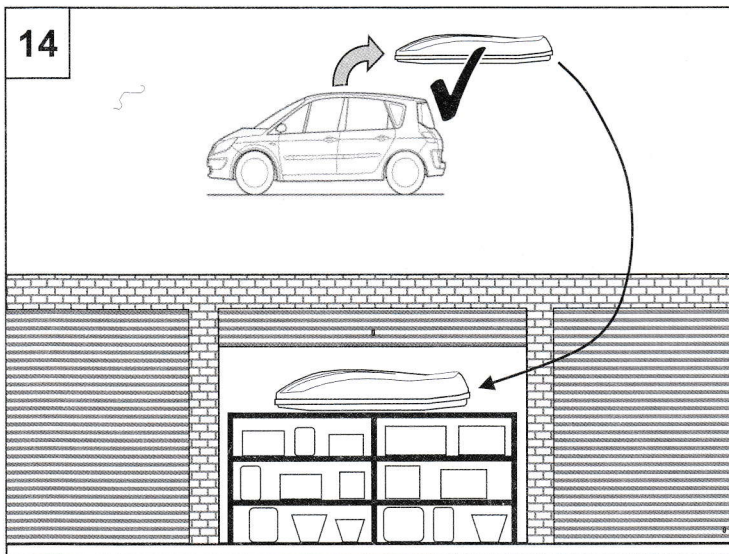


15 16

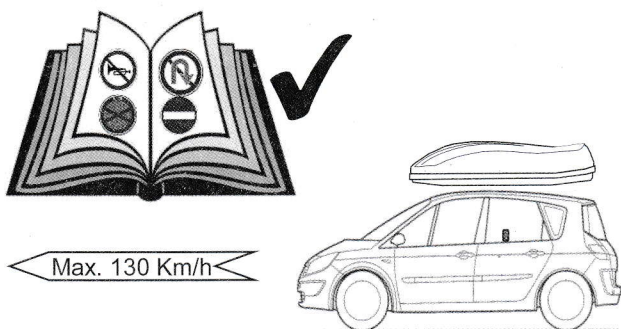



17

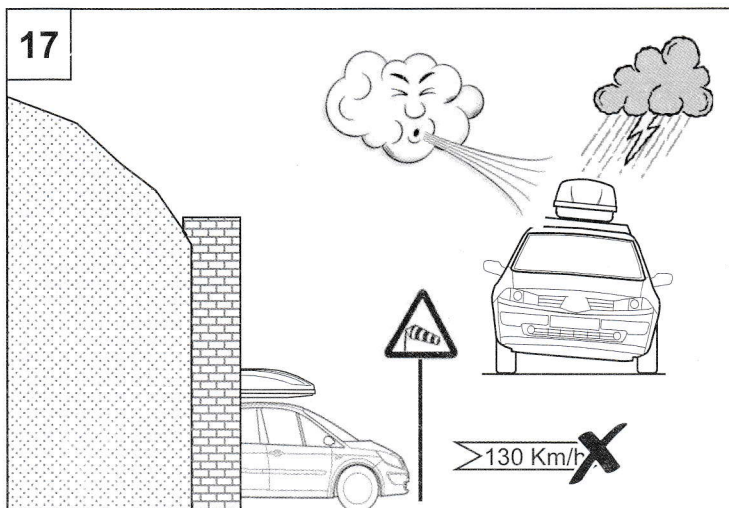


18 19 20

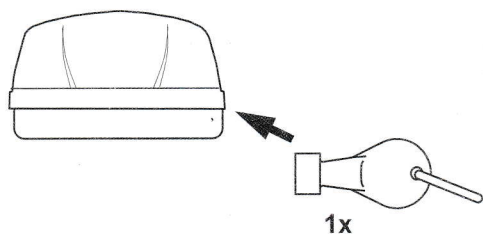

1x

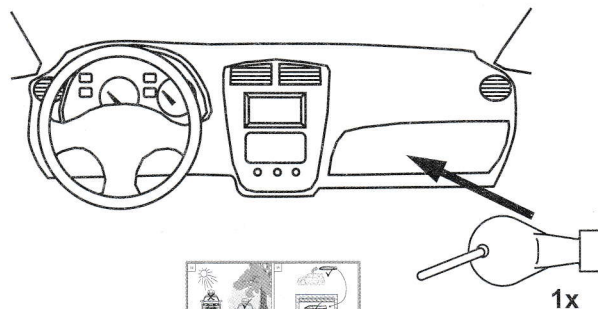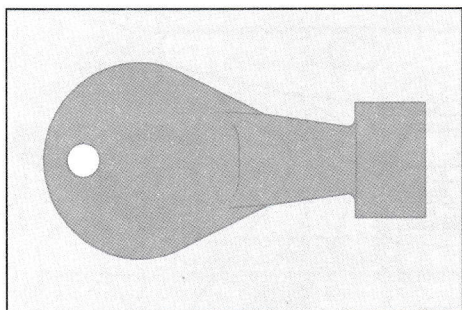

1x

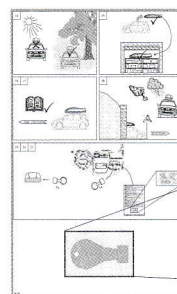

I	Codice della chiave	P	Código da chave
F	Code de la clé	NL	Code van de sleutel
GB	Key code	PL	Kodem klucza
D	Schlüsselcode	H	Kulcskod
E	Código de la llave	CZ	Kod klíče
RU	код ключа		

XXXX <ALC>

